

■ディスプレイ

ディスプレイには、以下のアイコンが表示されます。

電波状態表示

棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。

Y: 強 Y: 中
Y: 弱 Y: 微弱

オフラインモードON表示

オフラインモードをONにしているときに表示します (P.6-5ページ)。

圏外表示

この表示が出ている場所では通話できません。

サイレントモード表示

サイレントモードでマナーモードを設定しているときに表示します (P.5-6ページ)。

メザマシモード表示

メザマシモードでマナーモードを設定しているときに表示します (P.5-6ページ)。

オリジナルマナー表示

オリジナルマナーでマナーモードを設定しているときに表示します (P.5-6ページ)。

バイブレータ/サイレント表示

着信設定 (電話着信) のバイブレータ (P.5-5ページ) がOFF以外に設定されているとき、着信設定 (電話着信) の着信音量 (P.5-2ページ) がサイレントに設定されているとき、マナーモード (※) を設定しているときに表示します。

目覚まし表示

目覚ましの機能を設定しているときに表示します。また、繰り返し通知を設定しているときは「」を表示します (P.10-28ページ)。

メッセージお預かり表示

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します (P.12-6ページ)。

電池レベル表示

十分 中位 少ない 残りわずか 充電必要
充電中の場合は点滅表示します。

通話中表示

通話しているときに表示します。

ゲーム表示

ゲーム起動中に表示します。一時停止中のゲームがあるときは「」を表示します (P.11-18ページ)。

ロック表示

シークレットモードをONに設定しているときに表示します (P.4-13ページ)。

ウェブ表示

未読の情報があるときに表示します (P.Vodafone live!編)。

ミニ時計表示

ミニ時計を設定しているときに表示します。
AM (午前・午後表示)
12時間制に設定されているときに表示します (P.7-18ページ)。

ステーション表示

未読の情報があるときに表示します。また、メインリストを更新中に点滅します (P.Vodafone live!編)。

メール、配信レポート表示

未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリがなくなったときは、「」を表示します (P.Vodafone live!編)。

ロングメール表示

未読のロングメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリがなくなったときは、「」を表示します (P.Vodafone live!編)。

お天気表示

お天気アイコンを設定しているときに表示します (P.Vodafone live!編)。

サイドキー誤動作防止表示

サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します (P.6-16ページ)。

プッシュスケジュール表示

待受画面に表示されている日付の当日にスケジュールを入れているときに表示します (P.10-2ページ)。

不在着信表示

かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。


簡易留守録表示

簡易留守録を設定しているときに表示します。また、未確認のメッセージがあるときは、「」を表示し、録音できないときは、「」を表示します。

※ オリジナルマナーでマナーモードを設定中の場合は、オリジナルマナー着信音 (電話着信) のバイブレータがOFF以外に設定されているときや、オリジナルマナー着信音 (電話着信) の着信音量がサイレントに設定されているときに表示されます。

■サブディスプレイ

V302Tを開じている場合でも、サブディスプレイでさまざまな情報を確認することができます。

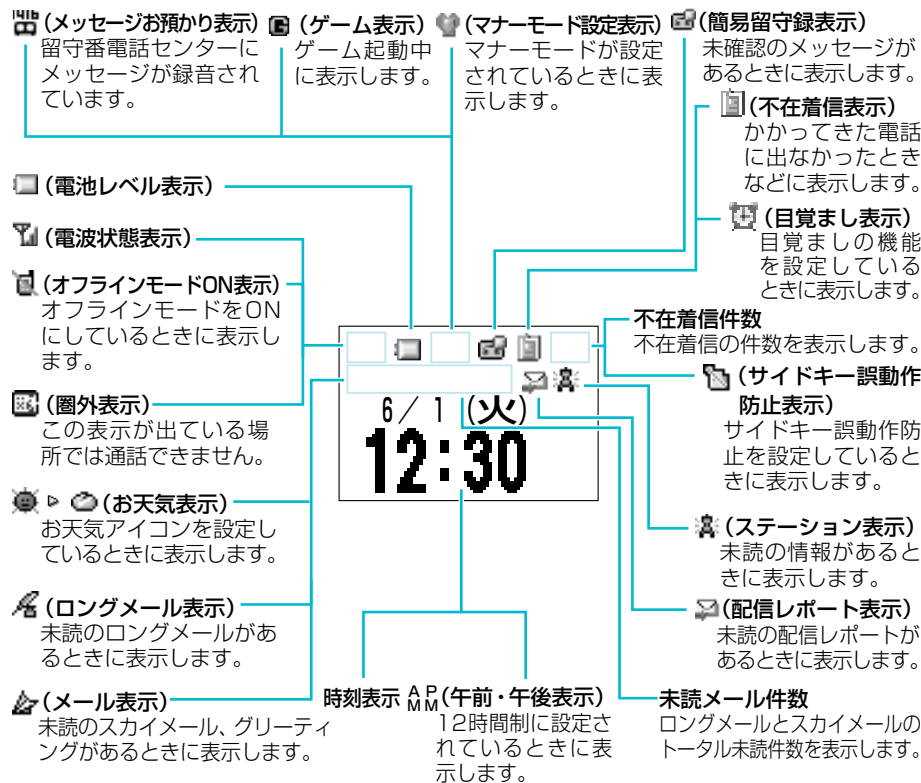

待受中のとき			
● 通常の待受画面の場合		● 不在着信などの情報がある場合	
	6/1 (火) 12:30		6/1 12:30 メール未読
電話がかかってきたとき (着信)			
● メモリダイヤルに登録されていない場合		● メモリダイヤルに登録されている場合	
● 電話番号を通知していない相手からの場合		● 公衆電話からの場合	
	03123XXXX1 非通知設定		田中 公衆電話
		● 着信表示設定がOFFの場合 (7-20ページ)	
		● 通知が不可能な場合	
			着信 発番通知不可